


### 1. Lieferumfang



1x Lenkerhalterung für Lenker Ø22,2mm aus  
ASA CF  
2x Scheiben schwarz brüniert  
1x Magnet für Supernova-Taster  
(vormontiert)

### 2. Montage am Lenker

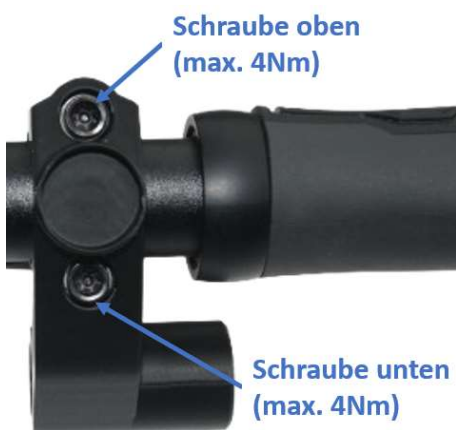

- Entfernen Sie die Original-Magura-Schelle vom Bremshebel. (Achten Sie darauf bei Wiederverwendung der Schelle, dass diese eine Montagerichtung hat).
- Fädeln Sie die mitgelieferten Scheiben auf die Originalschrauben auf.
- Schrauben Sie zuerst die obere Schraube fest und vergewissern Sie sich, dass die Halterung oben am Bremshebel anliegt.
- Richten Sie den Bremshebel wie gewünscht aus und schrauben Sie die untere Schraube fest.



Halten Sie unbedingt die  
Montagereihenfolge und die  
Anzugsmomente ein.

### 3. Montage von Zubehör



Richten Sie den Rohloff E14 Taster aus und  
schrauben Sie ihn fest und montieren Sie den  
Supernova Taster.  
Bitte beachten Sie die Hinweise des Zubehör-  
Herstellers.



### **Sicherheitshinweise**

Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise und folgen Sie den Anweisungen. Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise. Nichtbeachten kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile. Das Produkt oder einzelne Komponenten von Kindern fernhalten. Während der Montage unbedingt die Hinweise dieser Bedienungsanleitung beachten. Alle Schraubverbindungen regelmäßig prüfen und bei Bedarf nachziehen.

Nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Jeder andere Gebrauch und/oder bauliche Veränderung gilt als nicht bestimmungsgemäß.



Entsorgen Sie Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen und regionalen Vorschriften. Bei der Produktentsorgung richten Sie sich nach den nationalen und regionalen Entsorgungsvorschriften.